GT-S5230

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон. За да започнете, разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и подготвяне на телефона”, и “Използване на основни функции”.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:

Предупреждение — ситуации, които могат да предизвикат наранявания върху Вас или върху други хора

Внимание — ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или на друго оборудване

Бележка — бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация

▶ Разгледайте — страници с информация по темата; например: ▶ стр.12 (означава “вижте страница 12”)

→ Следвано от — редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: в режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (представлява **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)

[ ] Квадратни скоби — клавиши на телефона; например: [☎] (представлява клавиша за захранване и изход от меню)

Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които съставляват това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

CE 0168

Съдържание

Информация за употреба и безопасност 1
Предупреждения за безопасност 1
Предпазни мерки 3
Важна информация за употреба 6

Представяне на Вашия мобилен телефон 11
Разопаковане 11
Изглед на телефона 12
Бутони 13
Дисплей 14
Икони 14

Сглобяване и подготвяне на телефона 16
Поставяне на SIM карта и батерия 16
Зареждане на батерията 18
Поставяне на карта с памет (опция) 19

Използване на основни функции 20
Включване и изключване на телефона 20
Използване на екрана с докосване 21
Достъп до менюта 22
Използване на визуални елементи 23
Достъп до помощна информация 24
Персонализиране на Вашия телефон 24
Използване на основните функции за набиране 26
Изпращане и преглеждане на съобщения 27
Добавяне и намиране на записи 31
Използване на основните функции на камерата 32
Слушане на музика 34
Разглеждане на уеб 36
Използване на разширени функции 38
Използване на разширени функции за повикване 38
Използване на разширени функции на Телефонен указател 41
Използване на разширени функции за изпращане на съобщения 42
Използване на разширени функции на камерата 44
Използване на допълнителни музикални функции 48
Използване на инструменти и приложения 52
Използване на безжичната функция Bluetooth 52
Активиране и изпращане на SOS съобщение 54

Активиране на функцията Мобилно проследяване 55
Фалшиви обаждания 56
Запис и прослушване на гласови бележки 57
Редактиране на изображения 58
Разпечатване на изображения 61
Публикуване на снимки и видео в интернет 61
Използване на Java-базирани игри и приложения 63
Синхронизиране на данни 64
Използване на RSS четец 64
Създаване и преглеждане на световни часовници 65
Настройване и използване на аларми 67
Използване на калкулатора 68
Преобразувания на валути или мерки 68
Настройка на брояч за обратно броене 68
Използване на хронометъра 69
Създаване на нова задача 69
Създаване на текстова бележка 69
Управление на календара 69

Справяне с проблеми ..... a

Индекс ..... e

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и за да подсигурите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

WARNING

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Предпазвайте слуха си

Увеличаването на силата на звука в слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте употребявани батерии.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагряти прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група, Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.

Предпазни мерки

CAUTION

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността, когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолиниите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C/32 °F или над 45 °C/113 °F). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефонът да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.

- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди по движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство — предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да предотврати правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона и светлината от телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.
- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контактите или терминалите оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF) излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които преминават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,531 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията нужна, за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с Европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския Съюз и в други европейски държави с разделно събиране на отпадъците)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в тоз и продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово

над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Информация за ограничена отговорност

Част от съдържанието и услугите използвани чрез това устройство принадлежат на трети страни и са защитени от авторски права, патенти, търговски марки и/или други закони за интелектуалната собственост. Такова съдържание и такива услуги се предоставят единствено за Ваша лична нетърговска употреба. Не можете да използвате съдържание или услуги по начин, който не е бил разрешен от собственика на съдържанието или от мобилния оператор. Без да се ограничава гореспоменатото, освен ако не сте изрично оторизирани от съответния собственик на съдържанието или от мобилния оператор, не можете да променяте, копирате, публикувате отново, качвате в интернет, изпращате, предавате, превеждате, продавате, създавате производни, експлоатирате или разпространявате по никакъв начин и чрез никакво средство каквото и да било съдържание или услуги, които се представят чрез този телефон.

“СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА." SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ТОЗИ НАЧИН, ИЗРИЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИТНО, С КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. SAMSUNG ИЗРИЧНО ОТРИЧА ВСЯКАКВИ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА

ДАДЕНА ЦЕЛ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, СВОЕВРЕМЕННОСТТА, ЛЕГАЛНОСТТА ИЛИ ЦЯЛОСТТА НА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА, КОИТО СА БИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА, НИТО ПО ДОГОВОР НИТО ПО ДЕЛИКТ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ, ТАКСИ ЗА АДВОКАТИ, РАЗХОДИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СЕ В ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВОТО И ДА БИЛО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА, ДОРИ АКО БЪДЕ УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.”

Услугите на трети страни могат да бъдат прекратени или прекъснати по всяко време и Samsung не дава никакви изявления или гаранции, че каквото и да било съдържание или услуги ще бъдат достъпни за какъвто и да било период от време. Съдържание и услуги биват предавани от трети страни посредством мрежи и предавателни устройства върху които Samsung няма никакъв контрол. Без да ограничава приложимостта на тази информация за ограничена отговорност, Samsung изрично отрича каквато и да било отговорност или задължение за каквото и да било възпрепятстване или прекратяване на съдържание или услуга станали достъпни чрез това устройство.

Samsung не е нито задължена, нито отговорна за обслужването на клиенти свързано със съдържанието или услугите. Всички въпроси или искания за услуги свързани със съдържанието или услугите трябва да бъдат отправяни директно към съответния оператор или доставчик на съдържанието или услугата.

Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите, дисплея и иконите.

Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (адаптер)
- Ръководство на потребителя

Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор. Можете да се сдобиете с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

Отпред Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

От задната страна Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

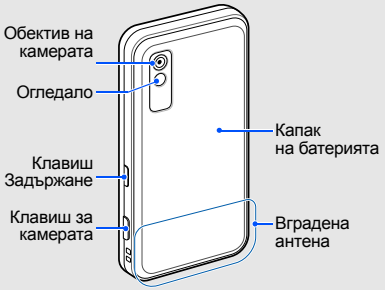

Можете да заключите екрана с докосване, за да предотвратите нежелани операции. За да го заключите, натиснете клавиша за задържане.

Бутони

Клавиш	Функция
Набиране	Осъществявате или отговаряте на повикване; В режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания
Назад	В режим Меню се връщате на предишното ниво
Захранване/ Изход от менюто	Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); Приключвате обаждане; В режим Меню, връщате се към главния екран на менюто или към режим на готовност
Сила на звука	Регулирате силата на звука

Клавиш	Функция
Задържане	Заключвате или отключвате екрана с докосване и сензорната клавиатура
Камера	В режим на готовност, включвате камерата; В режим Камера, правите снимка или записвате видео

Дисплей

Дисплеят на Вашия телефон се състои от следните области:

Икони

Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	GPRS мрежата е свързана
	Прехвърляне на данни чрез GPRS мрежа
	EDGE мрежата е свързана
	Прехвърляне на данни чрез EDGE мрежа
	Текущо гласово повикване
	Поставена карта с памет
	Активирана аларма
	Разглеждане на уеб

Икона	Описание
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг (извън нормалната зона на обхват)
	Прехвърляне на разговорите активирано
	Bluetooth активиран
	Bluetooth комплект за кола “свободни ръце” или слушалки
	Синхронизиране с компютър
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение

Икона	Описание
	Ново съобщение в гласовата поща
	Нормален профил активиран
	Безшумен профил активиран
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущо време

Сглобяване и подготвяне на телефона

Започнете като сглобите и настроите своя мобилен телефон за първата му употреба.

Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с информация за абонамента, като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги по избор.

За да поставите SIM карта и батерия:

1. Свалете капака на батерията.

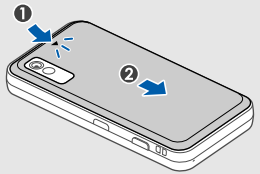

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM картата.

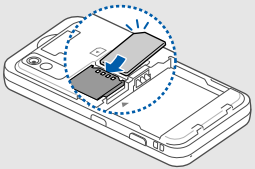

- Поставете SIM картата в телефона със златисто оцветените контакти надолу.
- Без да поставите SIM карта, можете да използвате услугите на телефона за които не е нужна мрежа, както и някои менюта.

3. Поставете батерията.

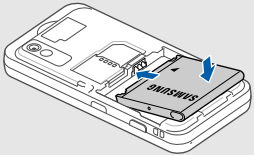

4. Поставете обратно капака на батерията.

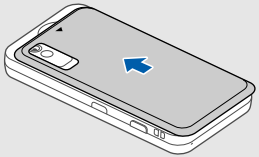

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак намиращ се отстрани на телефона.
2. Включете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.



С триъгълния маркер нагоре

CAUTION Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди върху телефона. Никакви повреди причинени при неправилна употреба не се покриват от гаранцията.

3. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
4. Когато батерията се зареди напълно (иконата е престанала да се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
5. Изключете зарядното устройство от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Махнете капака на батерията и самата батерия.
2. Поставете карта с памет с етикета нагоре.

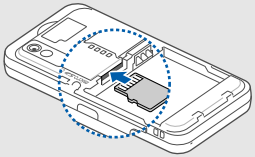

3. Натиснете картата с памет в слота за карти, докато не се застопори на място.
4. Сложете батерията и поставете капака обратно.

За да свалите картата с памет, махнете капака на батерията и самата батерия и след това издърпайте картата с памет от слота за карти с памет.

Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на своя мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [☎].
2. Въведете своя PIN-код и изберете **Потвър.** (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

Превключване на профил Офлайн

Като превключите на профил Офлайн, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.

За да превключите на профил Офлайн, в режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.

Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал, когато се намирате на места, където безжичните устройства са забранени.

Използване на екрана с докосване

Можете да извършвате следните действия чрез екрана с докосване на телефона си:

Научете най-важните действия, за да използвате екрана с докосване.

За оптимално използване на екрана с докосване, махнете лепенката за предпазване на екрана преди да използвате своя телефон.

- Изберете икона, за да отворите меню или да стартирате дадено приложение.

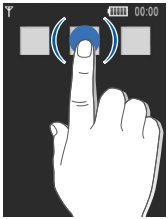

- Провлачете пръста си нагоре или надолу, за да преминете по вертикалните списъци.

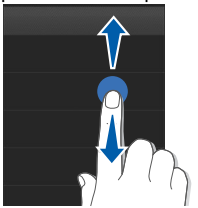

- Провлачете пръста си наляво или надясно, за да преминете по хоризонталните списъци.

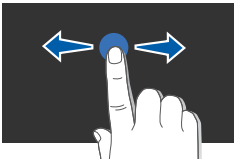

Достъп до менюта

За да отворите менютата на Вашия телефон,

1. В режим на готовност, изберете **Меню**, за да получите достъп до режим Меню.
2. Изберете меню или опция.
3. Натиснете клавиша Назад, за да се придвижите едно ниво нагоре; Натиснете [ ] два пъти, за да се върнете на режим на готовност.

Използване на визуални елементи

Научете как да използвате визуалните елементи от лентата за визуални елементи.

- Някои от Вашите визуални елементи се свързват с уеб услуги. Избирането на уеб-базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни такси.
- Наличните визуални елементи могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

Отваряне на лентата с визуални елементи

В режим на готовност, изберете стрелката в най-долния ляв край на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи. Можете да пренареждате визуални елементи по лентата за визуални елементи или да ги премествате на неактивния екран.

Преместване на визуални елементи на неактивния екран

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Провлачете даден визуален елемент от лентата с визуални елементи до неактивния екран. Можете да поставите визуален елемент където и да е по екрана.

Промяна на визуални елементи

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Визуален елемент**.
2. Изберете визуалните елементи, които искате да включите в лентата за визуални елементи и изберете **Запази**.

Достъп до помощна информация

Научете как да получите полезна информация относно своя телефон.

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Изберете [?] от лентата за визуални елементи.
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
4. Изберете помощна тема, за да научите относно приложение или функция.
5. Преминете наляво или надясно, за да получите повече информация. За да се върнете на предишното ниво, изберете [↩].

Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате така, че да отговаря на Вашите предпочитания.

Регулиране на силата на звука на клавишите

В режим на готовност, натиснете [▲/▼] и регулирайте силата на звука на клавишите.

Настройване на силата на вибриране на екрана с докосване

Можете да регулирате силата на вибрацията, която ще усещате, когато чукнете по екрана на телефона.

1. В режим на готовност, натиснете [▲/▼].
2. Изберете **Вибрация** и регулирайте силата на вибрацията.

Превключване от или на Безшумен профил

В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте #, за да спрете звука на своя телефон или да го пуснете отново.

Промяна на тона на звънене

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Изберете » близо до профила, който желаете.
3. Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете тон на звънене от списъка и изберете **Запази**.
5. Изберете **Запази**.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
2. Преминете наляво или надясно на дадено изображение.
3. Изберете **Задай**.

Заключване на Вашия телефон

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Включено** под **Заключване на телефона**.
3. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете **Потвър.**

4. Въведете новата парола отново и изберете **Потвър.**

Първият път, когато използвате дадено меню, което изисква парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите паролата.

Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.

По време на обаждане Вашият телефон автоматично заключва екрана с докосване, за да се предотврати неволно въвеждане на команди. За да отключите, натиснете клавиша за задържане.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и въведете код на областта и телефонен номер.
2. Чукнете → **Гласово повикване** или натиснете [ ], за да наберете номера.
3. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [ ].
2. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Можете да откажете входящи повиквания като използвате автоматичното отказване; в режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне** → **Включено**. След това изберете списъка за отхвърляне и изберете номера от които обажданията да бъдат отхвърляни.

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на обаждане, натиснете [▲/▼].

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, изберете **Високогов** → **Да**, за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, изберете **Високогов**.

Възможно е да имате затруднения да чувате обажданията в шумна среда, докато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в телефона, можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да наберете отново последния набран номер, натиснете клавиша на слушалките, после натиснете отново и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша на слушалките.
- За да прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате и да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) и имейл съобщения.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавите получател** → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете номер на местоназначение и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**.
5. Въведете текст на съобщението и изберете **Готово**. ▶ Въвеждане на текст
   За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 7.
   За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 6.
6. Изберете **Добавяне на медия** и добавете елемент.
7. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавите получател** → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете имейл адрес и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите тема**.
5. Въведете тема и изберете **Готово**.
6. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**.
7. Въведете текст на имейла и изберете **Готово**.
8. Изберете **Добавяне на файлове** → вид елемент и прикачете файл (ако е необходимо).
9. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Вие можете да въвеждате текст и да създавате съобщения или бележки чрез екрана с докосване на своя телефон.

Промяна на начина за въвеждане на текст

Когато отворите полето за въвеждане на текст се появява виртуална клавиатура. Изберете **Клавиатура** падащото меню и изберете един от следните начини за въвеждане на текст.

- **Клавиатура**
- **Писане цял екран**
- **Каре за писане 1**
- **Каре за писане 2**

Въвеждане на текст чрез виртуална клавиатура

1. Променете начина за въвеждане на текст на **Клавиатура**.
2. Изберете съответния виртуален клавиш за въвеждане на текст.
   - За да промените регистъра на буквите или да използвате числа или символи, изберете **Abc**.
   - За да въведете текст в режим T9, изберете **T9**.

Можете да използвате следните режими за въвеждане на текст:

Режим	Функция
ABC	Избирайте съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	1. Изберете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума. 2. След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише на екрана, изберете алтернативна дума от списъка, който ще се появи.
Числа	Изберете съответния виртуален клавиш, за да въведете цифра.
Сим-воли	Изберете съответния виртуален клавиш, за да въведете символ.

Въвеждане на текст чрез ръкопис на цял екран

1. Променете начина за въвеждане на текст на **Писане цял екран**.
2. Изпишете всеки знак където и да е по екрана. За да промените регистъра на буквите или да използвате числа или символи, натиснете **Abc**.

Въвеждане на текст чрез каре за ръкопис 1

1. Променете начина за въвеждане на текст на **Каре за писане 1**.
2. Изпишете всеки знак в полето за писане в най-долната част на екрана. Пишете цифри и символи в **?1** колонката най-долу вдясно на полето за писане.

Въвеждане на текст чрез каре за ръкопис 2

1. Променете начина за въвеждане на текст на **Каре за писане 2**.

2. Изпишете всеки знак в полето за писане в най-долната част на екрана.

   За да промените регистъра на буквите или да използвате числа или символи, изберете **Abc**.

Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете адреса на имейла.
3. Изберете **Изтегляне**.
4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако сте избрали заглавие, изберете **Извлечи**, за да разгледате съдържанието на имейла.

Добавяне и намиране на записи

Научете основните неща за използването на функцията Телефонен указател.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете → **Добави в Тел. Указател** → **Ново**.
3. Изберете **Телефон** или **SIM**.
4. Въведете информация за записа.
5. Изберете **Запази**, за да добавите записа към паметта.

Намиране на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете полето за търсене, въведете буквата на името, което желаете да намерите и изберете **Готово**.
   Можете също да провлачите ▲, ▼ за да изберете първата буква от името.
3. Изберете името на записа от списъка за търсене.

Когато вече сте намерили записа, можете:

- да се обадите на този телефон като изберете
- да редактирате информацията като изберете **Редактиране**

Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.

Когато включите камерата, дисплеят може да бъде празен поради временен електростатичен разряд. Опитайте да изключите и включите телефона отново, за да решите проблема.

Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.

3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
   - За да изберете баланса на цветовете на изображението, изберете .
   - За да зададете време за изчакване, изберете .
   - За да настроите яркостта, изберете .
4. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимка.

   Снимката се запазва автоматично.

След като сте направили снимки, изберете , за да прегледате снимките бързо.

Разглеждане на снимки

1. В режим на готовност, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
   - Преминете нагоре или надолу, за да разгледате снимките.
   - Чукнете → или , за да приближите или отдалечите. Натиснете клавиша Назад, за да излезете от текущия екран.

Запис на видео

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите на режим Записване.

4. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
   - За да изберете баланса на цветовете на видеоклипа, изберете .
   - За да зададете време за изчакване, изберете .
   - За да настроите яркостта, изберете .
5. Натиснете клавиша за камерата, за да започнете да записвате.
6. Изберете или натиснете клавиша за камерата, за да спрете да записвате. Видеоклипът се запаметява автоматично.

След като сте записвали видео, изберете , за да разглеждате видео бързо.

Разглеждане на видео

В режим на готовност, изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видео клипове** → видео файл.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радиото.

Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Изберете **Да**, за да стартирате автоматичната настройка.

Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

Първият път, когато използвате FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматично настройване.

4. Управлявайте FM радиото като използвате следните икони:

Икона	Функция
AF	Настройвате телефона си да пренастройва честоти на радио станции
	Променяте мощността на звука
	Настройвате радио станция; Избирате запаметена радио станция (чукнете и задръжте)
	Стартирате FM радиото
	Изключвате FM радиото

Слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Изтегляйте от уеб пространството. ▶ стр. 36
- Записвайте от компютър със Samsung PC Studio. ▶ стр. 48
- Получавайте чрез Bluetooth. ▶ стр. 54
- Копирайте в своята карта с памет. ▶ стр. 48
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ▶ стр. 49

След като прехвърлите музикални файлове на телефона си или на картата с памет,

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.

3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните икони:

Икона	Функция
	Прекъсвате възпроизвеждането
	Стартирате възпроизвеждането
	Прескачате назад; сканирате назад във файла (чукнете и задръжте)
	Прескачате напред; сканирате напред във файла (чукнете и задръжте)
NORM	Избирате вид на еквалайзер
	Променяте режима на повторение
	Активирате режим Разбъркано

Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запаметявате своите любими уеб страници.

- Възможно е да платите допълнителни такси за достъп до интернет и изтегляне на мултимедия.
- Менюто на браузъра може да бъде обозначено по различен начин в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

Разглеждане на уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Браузър** → **Начална страница**, за да стартирате началната страница на своя мобилен оператор.
2. Навигацията на уеб страницата се осъществява чрез следните икони:

Икона	Функция
	Придвижвате се назад или напред по уеб страницата
	Актуализирате текущата уеб страница
	Връщате се на началната страница
	Отваряте списък със запаметени показалци
	Променяте режима на изглед
	Получавате достъп до списък с опции на браузъра

Запаметяване на Вашите любими уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Браузър** → **Показалци**.
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Изберете **Запази**.

Използване на разширени функции

Научете как да изпълнявате разширени операции и да използвате допълнителни функции на своя мобилен телефон.

Използване на разширени функции за повикване

Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали. За да наберете номера, от който имате пропуснато обаждане:

1. Изберете пропуснатото обаждане, което искате да наберете от визуален елемент за аларма за събитие.
2. Натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [ ], за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Изберете номера, който желаете и изберете или натиснете [ ], за да го наберете.

Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Изберете **Задръж**, за да задържите обаждане или изберете **Извлечи**, за да възстановите задържано обаждане.

Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Изберете **Задръж**, за да задържите първото обаждане.
2. Изберете **Клавиатура**, въведете втори номер на който да се обадите и изберете **Ново обаждане** или натиснете [ ].
3. Изберете **Замени**, за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, изберете **Включено** → .
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [ ].

Отговаряне на второ обаждане

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второ повикване.
   Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Изберете **Замени**, за да превключите между обажданията.

Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обадете се на втория.
   Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, изберете **Присъединяване**.
4. Повторете стъпки 2 и 3 от описаните по-горе, за да добавите повече участници (ако е необходимо).
5. За да прекратите конферентното обаждане, натиснете [ ].

Набиране на международен телефонен номер

1. В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте **0**, за да въведете символ **+**.
2. Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и след това изберете → **Гласово повикване** или натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от телефонния указател като използвате вече запаметени записи. ▶ стр. 32

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете желания контакт.
3. Изберете до номера, който искате да наберете → .

Използване на разширени функции на Телефонен указател

Научете как да създавате визитки, да задавате клавиши за бързо набиране и да създавате групи от записи.

Създаване на визитка

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → **Още** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете своите лични данни.
3. Изберете **Запази**.

Можете да изпращате своята визитка като я прикачите към съобщение или имейл или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на любими номера

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** → **Предпочитани**.
3. Изберете **Добави**.

4. Изберете запис.
   Записът е запаметен към любимите номера.

Първите 5 любими номера ще бъдат зададени към любими записи ( ) на лентата с визуални елементи.

Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате имена на групите, тонове на звънене, снимки на повикващия и вид на вибрация към всяка група или да изпращате съобщения и имейли към цялата група. Започнете със създаване на група:

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** → **Групи**.
3. Изберете **Създаване на група**.
4. Задайте име на групата, снимка на повикващия, тон на звънене и вид на вибрация.
5. Изберете **Запази**.

Използване на разширени функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате и да използвате шаблони за създаване на нови съобщения и как да създавате папка за съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите нов прозорец за шаблон.
3. Изберете поле за въвеждане на текст.

4. Въведете своя текст и изберете **Готово**.
5. Изберете **Запази**.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите нов прозорец за шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като свой шаблон. ▶ стр. 28
4. Изберете **Запази**.

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете да създавате ново съобщение, в режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → вид съобщение.
2. Изберете **Още** → **Вмъкни** → **Текстови шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете желания шаблон.
3. Изберете **Изпращане**.
   Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Създаване на папки за разпределяне на съобщенията

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Мои папки**.
2. Изберете **Създаване на папка**.
3. Въведете ново име на папка и изберете **Готово**.

Преместете съобщения от входящата си кутия и ги разпределете по свое желание.

Използване на разширени функции на камерата

Научете как да записвате видеоклипове в различни режими и как да персонализирате настройките на камерата.

Правене на снимки чрез предварително зададени опции за различни пейзажи

1. Натиснете клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете Scn → пейзаж → OK.
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимка.

Правене на серия от снимки

1. Натиснете клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.

3. Изберете → .
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да направите серия от снимки.

Правене на панорамни снимки

1. Натиснете клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → .
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете клавиша за камерата, за да направите първата снимка.
6. Бавно придвижете телефона в посоката, която сте избрали. Телефонът прави следващата снимка автоматично.
7. Повторете стъпка 6, за да завършите панорамната снимка.

Правене на снимки в режим Усмивка

1. Натиснете клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → .
4. Натиснете клавиша за камерата.
5. Насочете обектива към своя обект.
   Вашият телефон разпознава хората в образа и улавя техните усмивки. Когато обектът се усмихне, телефонът прави снимка автоматично.

Правене на разделени снимки

1. Натиснете клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → .
4. Изберете оформление на изображението.
5. Направете всички необходими корекции.
6. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимки за всяка част.

Правене на снимки с декоративни рамки

1. Натиснете клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → .
4. Изберете рамка.
5. Направете всички необходими корекции.
6. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимка с рамка.

Използване на функциите на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Променяте разделителната способност
Ефекти	Прилагате специални ефекти
Експонация	Избирате вид на измерването на експонацията
Качество на изображението	Задавате качеството на изображението на своите дигитални снимки

Преди да запишете видео, изберете ⚙, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Променяте разделителната способност
Ефекти	Прилагате специални ефекти
Видео качество	Настройвате качеството на своите видео клипове

Персонализиране на настройките на камерата

Изберете ⚙ → ⚙ за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показвате направляващите линии
Преглед	Настройвате камерата да превключва на екрана за преглед след като направите снимка
Звук на затвора	Избирате звук, който да придружава действията на затвора
Аудио запис	Включвате и изключвате звука
Устройство за съхранение на данни	Изберате място за съхранение на нови изображения или видеоклипове

Използване на допълнителни музикални функции

Научете как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци с песни и да запаметявате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio** → **Запази**.
2. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.
3. Стартирайте Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютъра към телефона.

   Обърнете се към функциите за помощ на Samsung PC Studio за повече информация.

Копиране на музикални файлове на карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение** → **Запази**.
3. Натиснете [☎] два пъти, за да се върнете в режим на готовност.
4. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.

   Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.

5. Отворете папката, за да прегледате файловете.
6. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

Синхронизиране на Вашия телефон с Windows Media Player

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] два пъти, за да се върнете в режим на готовност.
4. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър с инсталиран Windows Media Player, като използвате опционален компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
5. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
6. Редактирайте или въведете името на своя телефон в появилия се прозорец (ако е необходимо).
7. Изберете и провлачете желаните музикални файлове до списъка за синхронизация.
8. Започнете синхронизацията.

Създаване на плейлист

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Изберете **Създай**.
3. Изберете поле за въвеждане на текст.
4. Въведете заглавие на своя нов списък с песни и изберете **Готово**.

5. За да зададете изображение към плейлиста, изберете **Чукнете-пром.** и изберете изображение или направете нова снимка.
6. Изберете **Запази**.
7. Изберете новия плейлист.
8. Изберете **Добави** → **Песни**.
9. Изберете файловете, които желаете да включите и изберете **Добави**.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Музикален плейър**.
2. Изберете **Настройки**.
3. Променете настройките на музикалния плейър по свое желание.

Опция	Функция
Възпроиз-веждане на музика за фон	Задавате дали да се възпроизвежда музика за фон, когато спрете музикалния плайър
Меню музика	Избирате музикални категории, които да се виждат на екрана на музикалната библиотека

4. Изберете **Запази**.

Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Изберете **Още** → **Авто настройване**.
4. Изберете **Да**, за да потвърдите (ако е необходимо).

   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

Получаване на информация за музиката

Научете как да получавате достъп до музикална онлайн услуга и да получавате информация за песните, които чувате, докато сте в движение.

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Намиране на музика**.
2. Изберете **Намиране на музика**, за да се свържете със сървъра.
3. Когато телефонът бъде регистриран успешно, изберете ●, за да запишете откъс от музиката, която искате да намерите.

Възможно е някои мобилни оператори да не поддържат тази услуга или базата с данни да няма информация за всички песни.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на своя телефон.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на своя телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и за използването на функциите за “свободни ръце”.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Изберете кръга в центъра, за да включите безжичната функция Bluetooth.

3. За да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон, изберете **Настройки** → **Включено** под **Видимост на моя телефон** → опция за видимост → **Запази** → **Запази**.

   Ако сте избрали **По избор**, задайте срок за който телефонът Ви да бъде видим.

Откриване и свързване с други устройства с активна Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Търсене**.
2. Изберете и провлачете дадено устройство в центъра.
3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-код на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и изберете **Готово**.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, свързването е завършено.

   Възможно е да нямате нужда от PIN-код, в зависимост от устройството.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете от някое от приложенията на Вашия телефон — файл или елемент, който искате да изпратите.
2. Изберете **Изпращане чрез** или **Изпращане на URL чрез** → **Bluetooth**.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth и изберете **OK** (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или да отговаряте на повиквания само чрез свързано Bluetooth устройство за кола “свободни ръце”, посредством SIM картата на своя телефон.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Изберете **Включено** под **Режим Външна SIM**.
3. Изберете **Запази**.

За да използвате режим Външна SIM, активирайте Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”.

Трябва да разрешите използването на Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”. За да го разрешите, изберете устройството и изберете **Удостоверяване на устройство**.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

Тази функция може да не бъде достъпна в зависимост от Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Изберете **Включено**, за да включите функцията за изпращане на SOS съобщение.
3. Изберете полето за получатели, за да отворите списъка с получатели.
4. Изберете **Указател**, за да отворите своя телефонен указател.
5. Изберете записите, които желаете и изберете **Добави**.
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Изберете **OK**, за да запаметите получателите.
8. Изберете падащото меню **Веднъж** и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
9. Изберете **Запази** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, екрана с докосване и клавиатурата трябва да бъдат заключени. Натиснете [▲/▼] четири пъти.

Когато изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани, докато не натиснете клавиша за задържане.

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във Вашия телефон, функцията Мобилно проследяване автоматично ще изпрати телефонния номер на картата на двама получатели, за да Ви помогне да намерите и върнете телефона си. За да активирате функцията Мобилно проследяване:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете своята парола и изберете **Потвър.**.
3. Изберете **Включено**, за да активирате функцията Мобилно проследяване.
4. Изберете полето за получатели, за да отворите списъка с получатели.
5. Изберете поле за въвеждане на получатели.
6. Въведете телефонен номер и изберете **Готово**.
7. Изберете **ОК**, за да запаметите получателите.
8. Изберете поле за въвеждане на изпращач.
9. Въведете името на изпращача и изберете **Готово**.
10. Изберете **Запази** → **Приеми**.

Фалшиви обаждания

Можете да симулирате фалшиви обаждания, когато искате да излезете от срещи или да прекъснете нежелани разговори. Можете също да правите така, че да изглежда, че говорите по телефона като пуснете записан глас.

Запис на глас

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.
2. Изберете **Включено** под **Глас за фалшив разговор**.
3. Изберете **Запис на глас**.
4. Изберете ●, за да започнете да записвате.
5. Говорете в микрофона.

6. Когато приключите, изберете .
7. Натиснете клавиша Назад.
8. Изберете **Запази**.

Осъществяване на фалшиво обаждане

За да направите фалшиво обаждане, натиснете и задръжте [▼] в режим на готовност.

За да промените времето за забавяне преди активиране на фалшиво обаждане, в режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания** → опция → **Запази**.

Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

Запис на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Изберете , за да започнете записа.
3. Изговорете своята гласова бележка на микрофона.
4. Когато приключите, изберете .
   Вашата бележка се запаметява автоматично.

Прослушване на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Звуци** → **Гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвайте следните икони:

Икона	Функция
	Прекъсвате възпроизвеждането
	Стартирате или възстановявате възпроизвеждането
	Сканирате назад във файла (чукнете и задръжте)
	Сканирате напред във файла (чукнете и задръжте)

Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти към изображения

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.
2. Изберете .
3. Изберете **Редактиране** → **Ефекти** → опция за ефект (филтър, стил, изкривяване или частично замъгляване).
4. Изберете вариант на ефекта, който да приложите и изберете **Готово**.
   За да приложите замъглен ефект на определена част на дадено изображение, преместете правоъгълника или променете размерите му и изберете **Замъглено** → **Готово**.
5. Когато приключите с прилагането на ефекти, изберете **Файлове** → **Запамети като**.

6. Изберете място за запаметяване (ако е необходимо).
7. Въведете ново име на файла с изображението и изберете **Готово**.

Настройване на изображение

1. Отворете изображение, което да редактирате. Вижте стъпки 1-2 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете **Редактиране** → **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).
   За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
3. Настройте изображението по свое желание и изберете **Готово**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Вижте стъпки 5-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

Трансформиране на изображение

1. Отворете изображение, което да редактирате. Вижте стъпки 1-2 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете **Редактиране** → **Трансформиране** → **Преоразмеряване**, **Завъртане** или **Обръщане**.
3. Завъртете или обърнете изображението както желаете и изберете **Готово**.
   За да оразмерите изображението, изберете размер и изберете **Запази** → **Готово**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Вижте стъпки 5-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

Изрязване на изображение

1. Отворете изображение, което да редактирате. Вижте стъпки 1-2 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете **Редактиране** → **Изрязване**.
3. Преместете правоъгълника върху областта, която искате да изрежете и изберете **Изрязване** → **Готово**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Вижте стъпки 5-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

Вмъкване на визуален ефект

1. Отворете изображение, което да редактирате. Вижте стъпки 1-2 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете **Редактиране** → **Вмъкни** → визуален ефект (рамка, изображение, картинка, емотикон или текст).
3. Изберете визуален ефект или въведете текст и изберете **Готово**.
4. Преместете или оразмерете визуалния ефект и изберете **Готово**.
5. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Вижте стъпки 5-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

Добавяне на ръкописна бележка

1. Отворете изображение, което да редактирате. Вижте стъпки 1-2 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете **Редактиране** → **Бележка на екрана**.
3. Изберете цвят и напишете бележка на екрана и изберете **Готово**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Вижте стъпки 5-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

Разпечатване на изображения

Научете се как да разпечатвате своето изображение с USB връзка или безжичната функция Bluetooth.

За да разпечатате своето изображение с USB връзка,

1. Свържете мултифункционалния жак на телефона към принтер, който е съвместим с него.
2. Отворете дадено изображение. ▶ стр. 33
3. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **USB**.
4. Задайте настройките за разпечатване и разпечатайте изображението.

За да разпечатате изображение чрез безжичната функция Bluetooth,

1. Отворете дадено изображение. ▶ стр. 33
2. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth връзка и се свържете с него. ▶ стр. 53
4. Задайте настройките за разпечатване и разпечатайте изображението.

Публикуване на снимки и видео в интернет

Научете как да публикувате своите снимки и видео в уеб страници за снимки и блогове.

Общности може да не бъде достъпна в зависимост от Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

Задаване на списък с Вашите любими местоназначения

1. В режим Меню, изберете **Общности**.
2. Изберете **Да**, за да зададете своя списък с любими местоназначения (ако е необходимо).
3. Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че сте съгласни с общата информация за ограничена отговорност.

   Първият път, когато стартирате **Общности**, ще бъдете подканени да потвърдите.
4. Изберете местоназначенията, които искате да добавите и изберете **Запази**.

   Ако сте избрали **Обнови сп.**, новите уеб сайтове на местоназначение ще се добавят към списъка автоматично.

   За да редактирате списъка с любими местоназначения или да го обновите, от екрана **Общности**, изберете **Настройки** → **Списъци на предпочитани** → **Редакт.**.

Публикуване на файл

За да качвате снимки и видео, трябва да имате профили в уеб сайтове за споделяне на снимки и блогове.

1. В режим Меню, изберете **Общности**.
2. Изберете местоназначение, към което искате да го изпратите.
3. Въведете потребителското име и паролата на местоназначението.

4. Изберете **Чукнете, за да добавите** и изберете мултимедия файл.
5. Въведете детайли за изпращане и изберете **Качване**.

Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

Възможно е изтеглянето на Java файлове да не се поддържа в зависимост от софтуера във Вашия телефон.

Изтегляне на игри или приложения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други** → **Още игри**.
   Вашият телефон се свързва към сайта, който е бил предварително зададен от Вашия мобилен оператор.
2. Потърсете игра или приложение и го изтеглете в телефона.

Игри

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други** → приложение.
2. Изберете **Още**, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Синхронизиране на данни

Научете как да синхронизирате записи, събития от календара, задачи и бележки с уеб сървъра, който сте задали.

Създаване на профил за синхронизация

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Синхронизирай**.
2. Изберете **Добави** и задайте параметри на профила.
3. Когато приключите, изберете **Запази**.

Начало на синхронизация

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Синхронизирай**.
2. Изберете профил за синхронизация.
3. Изберете **Продъл.**, за да започнете синхронизирането с уеб сървъра, който сте задали.

Използване на RSS четец

Научете как да използвате RSS четеца, за да получите последните новини и информация от Вашите любими уеб страници.

Добавяне на адрес на RSS списък

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **RSS четец**.
2. Изберете **Добави**.

3. Изберете полето за въвеждане на URL.
4. Въведете адреса на даден RSS списък с новини и изберете **OK.**

Четене на RSS списъци с новини

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **RSS четец**.
2. Изберете **Обнови**, за да получите последните новини.
3. Изберете категория списък с новини → обновен списък.

Функцията за автоматично обновяване настройва телефона да обновява RSS списъците автоматично на определен интервал от време. Можете да активирате функцията за автоматично обновяване като изберете **RSS четец** → **Още** → **Настройки** → **Предпочитания**.

Създаване и преглеждане на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друг регион и да настроите световни часовници да се показват на дисплея.

Показване на световен часовник

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Придвижете се по световната карта и изберете часова зона по свое желание.

Създаване на световни часовници

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Изберете → **Добави**.
3. Изберете часова зона.
4. За да зададете лятно часово време, изберете .
5. Изберете **ОК**, за да създадете своя световен часовник.
   Световният часовник е зададен като втори часовник.
6. Изберете **Добави**, за да добавите още световни часовници.

Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

С визуалния елемент за двоен часовник можете да включите часовници в две различни часови зони на своя дисплей.

След като сте създали световен часовник,

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Изберете → **Задай като втори часовник**.
3. Изберете световния часовник, който искате да добавите.
4. Изберете **Настрой**.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Изберете **Създаване на аларма**.
3. Задайте детайли за алармата.
4. Изберете **Запази**.

Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време, дори ако телефонът е изключен.

Прекъсване на аларма

Когато се включи алармата:

- Провлачете плъзгача на **Стоп**, за да спрете алармата без период за дрямка.
- Провлачете плъзгача на **Стоп**, за да спрете алармата с период за дрямка или провлачете плъзгача на **Дрямка**, за да заглуши алармата за периода на дрямка.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Изберете **Изк...** до алармата, която искате да деактивирате.

Използване на калкулатора

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основни математически операции.

Преобразувания на валути или мерки

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Конвертор** → вид преобразуване.
2. Въведете валутите или мерките, както и стойностите, в съответните полета.

Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Таймер**.
2. Въведете часове или минути за отброяване.
3. Изберете **Старт**, за да започнете отброяването.
4. Когато времето изтече, провлачете плъзгача на **Стоп**, за да спрете уведомителния сигнал.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да дадете начало на хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете отмереното време.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир**, за да изтриете записаните времена.

Създаване на нова задача

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Задача**.
2. Изберете **Създаване на задача**.
3. Въведете подробности за задачата и изберете **Запази**.

Създаване на текстова бележка

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Записка**.
2. Изберете **Създай бележка**.
3. Въведете текст на бележката и изберете **Готово**.

Управление на календара

Научете как да променяте изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна в изгледа на календара

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Изберете **Още** → **Преглеждане по ден** или **Преглед по седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Изберете **Създаване на график**.
3. Въведете допълнителните данни за събитието.
4. Изберете **Запази**.

Преглеждане на събития

За да прегледате събитията от определена дата,

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
3. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

За да покажете събитията по видове,

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Изберете **Списък на график**.
3. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

Справяне с проблеми

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Следните съобщения могат да се появят, докато използвате телефона си:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM картата, за да получите достъп до услуги на мрежата	Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Заключване на телефона	Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона.
PIN код	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM картата. Можете да изключите тази функция като използвате меню **Заключване PIN**.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PIN2 код	Когато активирате меню, което изисква PIN2 код, трябва да въведете този PIN2 код, който Ви е предоставен заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
PUK код	Вашата SIM карта е блокирана, обикновено в резултат на неколкократно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон показва “Услугата не е налична” или “Грешка в мрежата”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с своя мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали натискате клавиша за набиране: [ ].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не Ви чува, докато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.
- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на разговора е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

Избирате запис, на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запишете номера отново, ако е необходимо.

Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете и двата златисто оцветени контакта с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.
- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате няколко приложения наведнъж, Вашият телефон използва повече енергия и може да се нагрее повече.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

Индекс

Bluetooth
активиране, 52
изпращане на данни, 53
получаване на данни, 54
режим Външна SIM, 54

FM радио
запаметяване
на станции, 51
слушане, 34

Java
зареждане
на приложения, 64
изтегляне, 63
стартиране на игри, 63

RSS четец
виж инструменти, RSS
четец

Share pix
виж инструменти,
мобилен блог

SIM карта 16

SOS съобщение 54

Windows Media Player 49

аларми
деактивиране, 67
спиране, 67
създаване, 67

батерия
зареждане, 18
индикатор за ниско ниво
на заряд на батерията, 18
поставяне, 16

безшумен профил 25

бележки
виж текстови или гласови
бележки

браузър
виж уеб браузър

брояч
виж инструменти, брояч
за обратно броене

брояч за обратно броене
виж инструменти, брояч за обратно броене

видео
основни функции
за записване, 33
разглеждане, 34

визитки 41

визуални елементи 23

гласови бележки
записване, 57
прослушване, 58

заключване
виж заключване на телефона

заключване на телефона 25

записи
добавяне, 31
намиране, 32
създаване на групи, 42

изображения
вмъкване на визуални ефекти, 60
добавяне на бележки, 60
изрязване, 60
настройване, 59
прилагане на ефекти, 58
разпечатване, 61
трансформиране, 59

инструменти
RSS четец, 64
аларма, 67
брояч за обратно броене, 68
задача, 69
календар, 69
калкулатор, 68
мобилен блог, 61
преобразувания, 68
редактор на изображения, 58
хронометър, 69

интернет
виж уеб браузър

календар
виж инструменти, календар

калкулатор
виж инструменти, калкулатор

карта с памет 19

конферентни обаждания
виж обаждания, конферентни

мобилно проследяване 55

музикален плейър
персонализиране, 50
синхронизиране, 49
слушане на музика, 35
създаване на списъци с песни, 49

мултимедия
виж съобщения

намиране на музика 51

обаждания
възстановяване на задържани обаждания, 39
допълнителни функции, 38
задържане, 39
конферентни, 40
международни номера, 40
набиране на допълнителни обаждания, 39
набиране на пропуснати обаждания, 38
от телефонен указател, 41
отговаряне на допълнителни обаждания, 40
последно набрани, 39
преглеждане на пропуснати, 38
фалшиви обаждания, 56

повиквания
основни функции, 26
осъществяване, 26
отговаряне, 26

преобразувания
виж инструменти, преобразувания

профил офлайн 20

радио
виж FM радио

световен часовник
настройване на двоен дисплей, 66
преглеждане, 65
създаване, 66

сила на звука
сила на звука на клавишите, 24
сила на звука при разговор, 27

синхронизация
начало, 64
създаване на профил, 64

слушалки 27

снимки
обикновено снимане, 32
разглеждане, 33
разширени функции за снимане, 44
редактиране, 58

съобщения
изпращане на имейл, 28
изпращане на мултимедия, 28
изпращане на текст, 28
разглеждане на имейл, 31
разглеждане на мултимедия, 31
разглеждане на текст, 31

тапет 25

текст
въвеждане, 29
създаване на бележки, 69
съобщения, 28

тон на звънене 25

тонове на клавишите 24

уеб браузър
добавяне на предпочитани адреси, 37
стартиране на начална страница, 37

фалшиви обаждания
виж обаждания, фалшиви
обаждания 56

хронометър
виж инструменти, хронометър

часовник
виж световен часовник

шаблони
въвеждане, 43
мултимедия, 43
текст, 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: GT-S5230

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01 Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.

Части от съдържанието на това ръководство може да се различават за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23184A
Bulgarian. 04/2009. Rev. 1.0